



SGH-C300

# Uživatelská příručka

- Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
- V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

Printed in Korea

Code No.: GH68-12854A


Czech. 11/2006. Rev.1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

## Instalace SIM karty a baterie

- Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.

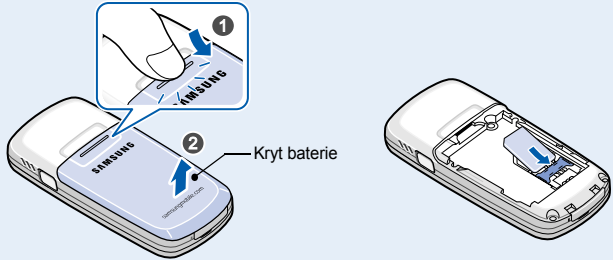


- Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

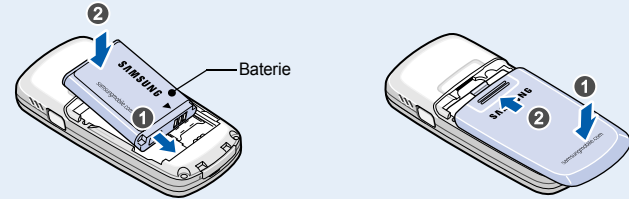


## Nabíjení baterie

- Připojte dodaný cestovní adaptér.

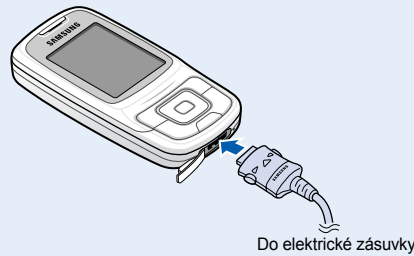

- Po dokončení nabíjení adaptér odpojte.

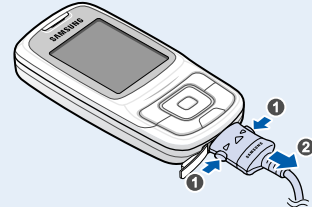


**Poznámka:** Nevynádávejte baterii z telefonu, dokud neodpojíte adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

## Uspořádání telefonu a funkce tlačítek



## Displej

Když nevoláte nebo nepoužíváte menu, telefon je v základním režimu. Aby bylo možné vytočit telefonní číslo, musíte být v základním režimu.

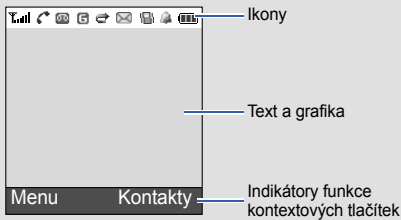


V horní části displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Síla signálu
	Probíhá hovor
	Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory, kromě nouzových hovorů
	Síť GPRS
	Roamingová síť
	Vyzvánění nastaveno na vibrační
	Tichý režim
	Funkce přesměrování hovorů je aktivní
	Funkce zpráva SOS je aktivní
	Nová SMS
	Nová MMS
	Nová zpráva v hlasové poště
	Je nastaveno upozornění
	Úroveň baterie

## Používání menu

V základním režimu otevřete hlavní menu stisknutím **Menu**.

Popisky v dolních rozcích displeje zobrazují aktuální funkce kontextových tlačítek. Stisknutím levého kontextového tlačítka ( ) nebo pravého kontextového tlačítka ( ) provedete uvedenou funkci.

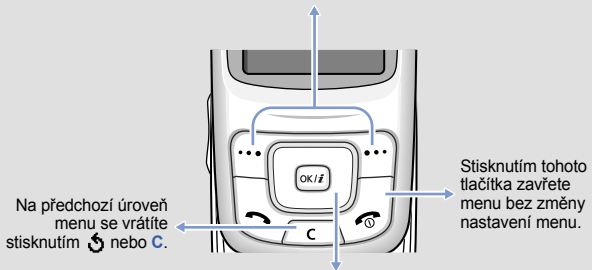

Čtyřsměrová navigační tlačítka ( ) lze použít jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
- Vyberte tlačítko.
- Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Výběr nebo úprava menu nebo funkce:

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované menu a stiskněte **Vybrat** nebo .
- Když menu obsahuje podmenu, přejděte na požadované podmenu pomocí navigačních tlačítek. Podmenu otevřete stisknutím **Vybrat** nebo .  
Pokud vybrané menu obsahuje další podmenu, opakujte tento krok.
- Najděte požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek.
- Stisknutím **Vybrat** nebo potvrďte vybrané nastavení.

### Čísla zkratek

Požadované menu lze rychle otevřít pomocí čísel zkratek. Číslo zkratky se zobrazuje před názvem menu v režimu Menu.

## Mapa menu

<b>1. SIM AT*</b>	4.8 Tón při vysouvání	<b>8. Kontakty</b>
<b>2. Záznamy hovorů</b>	4.9 Zapnutí/vypnutí	8.1 Hledání
2.1 Zmeškané hovory	4.0 Další tóny	8.2 Nový záznam
2.2 Přijaté hovory		8.3 Hledání skupiny
2.3 Odchozí hovory	<b>5. Zprávy</b>	8.4 Upravit skupinu
2.4 Odstranit vše	5.1 SMS zprávy	8.5 Rychlá volba
2.5 Doba hovoru	5.2 MMS zprávy	8.6 Odstranit vše
2.6 Cena hovoru*	5.3 Push zprávy	8.7 Stav paměti
	5.4 SOS zprávy	8.8 SDN*
<b>3. Síťové služby</b>	<b>6. Zábava</b>	<b>9. Nastavení telefonu</b>
3.1 Přesměrování hovorů	6.1 Prohlížeč WAP	9.1 Nastavení displeje
3.2 Blokování hovorů	6.2 Hry	9.2 Pozdrav
3.3 Čekající hovor	6.3 Zvuky	9.3 Nastavení vysouvání
3.4 Výběr sítě	6.4 Obrázky	9.4 Vlastní číslo
3.5 ID volajícího	6.5 Odstranit vše	9.5 Jazyk
3.6 Uzavřená uživatelská skupina	6.6 Stav paměti	9.6 Zabezpečení
	<b>7. Organizér</b>	9.7 Další nastavení
<b>4. Nastavení zvuku</b>	7.1 Budík	9.8 Zkratky
4.1 Tón vyzvánění	7.2 Kalendář	9.9 Obnovit nastavení
4.2 Hlasitost vyzvánění	7.3 Datum a čas	
4.3 Typ upozornění	7.4 Kalkulačka	
4.4 Tón klávesnice	7.5 Seznam úkolů	
4.5 Hlasitost klávesnice	7.6 Záznamník	
4.6 Tón zprávy	7.7 Převodník měn	
4.7 Upozornění při hovoru		

\* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.

## Zadávání textu

### Změna režimu zadávání textu

V poli pro zadávání textu stiskněte pravé kontextové tlačítko, dokud se nezobrazí indikátor požadovaného režimu zadávání:

- : Režim T9
- : Režim ABC
- : Číselný režim
- Žádné: Režim symbolů

### Režim T9

- Začněte zadávat slovo stisknutím **2 až 9**. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.  
Příklad: Když píšete slovo "Ahoj" v režimu T9, stiskněte **2, 4, 6 a 5**.  
T9 předvidá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.
- Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
- Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka stisknutím **0**.  
Například pro slova *Od* a *Ne* použijete **6 a 3**.
- Stisknutím **#** vložte mezeru a můžete zadat další slovo.

#### Režim ABC

Stiskněte tlačítko označené požadovaným znakem:

- jednou pro první znak
- dvakrát pro druhý znak
- a tak dále.

Když například stisknete třikrát **2**, zadáte písmeno C, a když stisknete dvakrát **5**, zadáte písmeno K.

#### Režim čísel

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

#### Režim symbolů

Stiskněte číselná tlačítka odpovídající požadovanému symbolu a stiskněte **OK**. Stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů** zobrazíte další symboly.

#### Rady pro zadávání textu

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím **C**. Stisknutím a podržením **C** vymažete displej.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím **#** .
- Mezi velkými a malými písmeny v režimech T9 a ABC lze přepnout stisknutím **\*** .
- Interpunkční znaky v režimech T9 a ABC lze zadat stisknutím **1**.

Funkce	Popis	Výběr
Čtení zpráv SMS nebo MMS	Čtení přijatých, odeslaných nebo uložených zpráv.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Přijaté, Odeslané nebo Koncepty
Odesílání zpráv SMS nebo MMS	Vytvoření a odeslání zpráv na jiné mobilní telefony.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Nová zpráva
Šablony zpráv	Přednastavení často používaných zpráv nebo emotikon.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Šablony nebo Šablony emotikon
Možnosti posílání zpráv	Nastavení možností posílání zpráv.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Nastavení nebo Konfigurace
Smazání zpráv	Vymazání zpráv v jednotlivých schránkách nebo všech zpráv najednou.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Odstranit vše
Stav paměti zpráv	Kontrola informací o paměti pro zprávy.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Stav paměti
Hlasová pošta	Přístup k serveru hlasové pošty a poslech zpráv.	Menu > Zprávy > SMS zprávy > Hlasová pošta
Vysílání zpráv	Změna nastavení pro službu a přístup k vysílaným zprávám.	Menu > Zprávy > SMS zprávy > Vysílání

Funkce	Popis	Výběr
Mobilní stopař	Vystopování telefonu, když je odcizen nebo když jej ztratíte. Když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou SIM, telefon automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům.	Menu > Nastavení telefonu > Zabezpečení > Mobilní stopař
Další nastavení	Nastavení funkce automatického opakovaného volání nebo způsobu příjmu volání.	Menu > Nastavení telefonu > Další nastavení
Zkratky menu	Nastavení navigačních tlačítek jako zkratek pro přímý přístup k oblíbeným menu.	Menu > Nastavení telefonu > Zkratky
Obnovení nastavení telefonu	Obnovení výchozího nastavení telefonu.	Menu > Nastavení telefonu > Obnovit nastavení

## Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte uvedené pokyny. Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné nebo nezákonné.

**Vždy řiďte bezpečně**

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

**Vypnutí telefonu při doplňování paliva**

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

## Odeslání zprávy SMS

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Zprávy** → **SMS zprávy** → **Nová zpráva**.
- Zadejte text zprávy.
- Stiskněte **Volby** a přidejte položky pomocí následujících možností:
  - Přidat objekty**: přidání zvuků, obrázků nebo animovaných obrázků.
  - Přidat šablony**: přidání textových šablon.
  - Přidat emotikon**: přidání emotikon.
  - Přidat číslo**: přidání kontaktů.
  - Přidat záložku**: přidání záložek.
- Stiskněte **Volby** a vyberte možnost **Odeslat, Uložit a odeslat** nebo **Pouze uložit**.
- Pokud jste vybrali možnost **Uložit a odeslat** nebo **Pouze uložit**, vyberte umístění.
- Zadejte cílová čísla.
- Stiskněte **Volby** a odešlete zprávu vybráním možnosti **Odeslat zprávu**.

Funkce	Popis	Výběr
Profil MMS	Výběr nebo konfigurace profilu připojení, který se použije pro zprávy MMS.	Menu > Zprávy > MMS zprávy > Profil MMS
Zprávy push	Změna nastavení pro službu a přístup ke zprávám push nebo jejich smazání.	Menu > Zprávy > Push zprávy
Zprávy SOS	Aktivujte funkci zpráv SOS. Zadejte příjemce a vyberte režim opakování.	Menu > Zprávy > SOS zprávy
Webový prohlížeč	Spuštění a konfigurace webového prohlížeče.	Menu > Zábava > Prohlížeč WAP
Přístup k multimediálním souborům	Přístup k hrám, zvukům a obrázkům v paměti telefonu.	Menu > Zábava > Hry, Zvuky, Obrázky
Smazání všech multimediálních souborů	Smazání her, zvuků a obrázků v každé složce nebo všech multimediálních souborů najednou.	Menu > Zábava > Odstranit vše
Stav paměti části Zábava	Kontrola množství paměti využitě hrami, zvuky a obrázky.	Menu > Zábava > Stav paměti
Budík	Nastavení upozornění tak, aby zaznělo v určený čas.	Menu > Organizér > Budík
Kalendář	Přehled o denních a měsíčních plánech.	Menu > Organizér > Kalendář
Datum a čas	Ruční nastavení aktuálního data a času.	Menu > Organizér > Datum a čas

**Vypnutí telefonu v letadle**

Bezdrátové telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Jejich použití v letadle je nezákonné a nebezpečné.

**Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů**

Nemocnice a zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

**Rušení**

Všechny bezdrátové telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

**Zvláštní předpisy**

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné na všech místech a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázané.


**Odolnost proti vodě**

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

**Vhodné používání**

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

**Tísňová volání**

Zadejte číslo tísňové služby platné v dané oblasti a stiskněte . Neukončujte hovor, dokud vám k tomu nebude vydán pokyn.

**Malé děti a telefon**

Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí.

**Příslušenství a baterie**


Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

## Informace o funkcích

V této části jsou krátce vysvětleny funkce telefonu.

Funkce	Popis	Výběr
Používání služeb SIM	Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb.	Menu > SIM AT
Zobrazení posledních hovorů	Zobrazení posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.	Menu > Záznamy hovorů > Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Odchozí hovory
Vymazání posledních hovorů	Vymazání záznamů hovorů jednotlivých typů nebo všech záznamů najednou.	Menu > Záznamy hovorů > Odstranit vše
Zobrazení doby hovoru	Zobrazení doby posledních odchozích a přijatých hovorů. Také vynulování počítadla.	Menu > Záznamy hovorů > Doba hovoru
Zobrazení ceny hovorů	Zobrazení ceny hovorů.	Menu > Záznamy hovorů > Cena hovoru
Sít'ové služby	Přístup k sít'ovým službám nabízeným poskytovatelem služeb.	Menu > Sít'ové služby
Výběr vyzvánění a hlasitosti	Výběr vyzvánění nebo úrovně hlasitosti pro příchozí hovory.	Menu > Nastavení zvuku > Tón vyzvánění nebo Hlasitost vyzvánění

Funkce	Popis	Výběr
Automatická aktualizace času	Nastavení telefonu, aby automaticky aktualizoval čas při cestování do zahraničí. Časový údaj se nemusí aktualizovat při přechodu z jednoho časového pásma do jiného v rámci země.	Menu > Organizér > Datum a čas > Automatická aktualizace
Kalkulačka	Provedení základních aritmetických funkcí.	Menu > Organizér > Kalkulačka
Seznam úkolů	Vytvoření seznamu úkolů s různými termíny.	Menu > Organizér > Seznam úkolů
Záznamník	Záznam hlasových poznámek a jejich přehrání.	Menu > Organizér > Záznamník
Převodník měn	Převádění měn.	Menu > Organizér > Převodník měn
Nalezení kontaktu	Hledání kontaktů v kontaktech.	Menu > Kontakty > Hledání
Přidání nového kontaktu	Přidání nového kontaktu do kontaktů.	Menu > Kontakty > Nový záznam
Hledání ve skupinách	Hledání kontaktů ve skupinách volajících.	Menu > Kontakty > Hledání skupiny
Změna vlastností skupiny volajících	Výběr vyzvánění pro příchozí hovory a zprávy od členů skupiny. Také změna názvu skupiny.	Menu > Kontakty > Upravit skupinu
Rychlá volba	Přiřazení čísel rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.	Menu > Kontakty > Rychlá volba

<b>VÝSTRAHA</b>	Pokud baterii nahradíte baterií nesprávného typu, může dojít k výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle předpisů.
	Dlouhý poslech sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

**Kvalifikovaný servis**

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

## Informace o hodnotě SAR

Bezdrátový telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření stanovené Radou Evropské unie (EU). Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Předpisy jsou založeny na bezpečnostních normách, které byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi pravidelným a důkladným vyhodnocováním vědeckých studií.

Normy zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro vystavení bezdrátových telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR stanovený Radou EU je 2,0 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,476 W/kg.

Funkce	Popis	Výběr
Typ upozornění	Výběr typu upozornění na hovor.	Menu > Nastavení zvuku > Typ upozornění
Výběr tónu tlačítek	Výběr tónu, který zazní při stisknutí tlačítka.	Menu > Nastavení zvuku > Tón klávesnice
Výběr hlasitosti tlačítek	Upravení hlasitosti tlačítek.	Menu > Nastavení zvuku > Hlasitost klávesnice
Výběr tónu zprávy	Výběr vyzvánění pro příchozí zprávy SMS, MMS a zprávy vysílání nebo nastavení toho, jak často jste upozorňováni na nové zprávy.	Menu > Nastavení zvuku > Tón zprávy
Upozornění při hovoru	Nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.	Menu > Nastavení zvuku > Upozornění při hovoru
Tón při vysouvání	Nastavení tónu, který zazní při otevření nebo zavření telefonu.	Menu > Nastavení zvuku > Tón při vysouvání
Tón zapnutí/vypnutí	Výběr melodie, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.	Menu > Nastavení zvuku > Zapnutí/vypnutí
Další tóny	Nastavení dalších tónů telefonu.	Menu > Nastavení zvuku > Další tóny

Funkce	Popis	Výběr
Odstranění kontaktů	Odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, z karty SIM nebo z obou umístění.	Menu > Kontakty > Odstranit vše
Stav paměti kontaktů	Zobrazení celkového počtu kontaktů v paměti telefonu a na kartě SIM.	Menu > Kontakty > Stav paměti
Čísla služeb SDN (Service Dialling Numbers)	Přístup k seznamu čísel služeb přiřazených poskytovatelem služeb. (Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.)	Menu > Kontakty > SDN
Nastavení displeje	Změna nastavení pro displej a podsvětlení.	Menu > Nastavení telefonu > Nastavení displeje
Pozdrav	Zadání pozdravu, který se zobrazí při zapnutí telefonu.	Menu > Nastavení telefonu > Pozdrav
Nastavení vysouvání	V tomto menu lze nastavit, jakým způsobem bude telefon reagovat na otevření při přijetí hovoru nebo na zavření při používání některé funkce.	Menu > Nastavení telefonu > Nastavení vysouvání
Zadání vlastního čísla	Zadání vlastního čísla nebo jejich pojmenování.	Menu > Nastavení telefonu > Vlastní číslo
Jazyk telefonu	Výběr jazyka, který se bude používat k zobrazení textu.	Menu > Nastavení telefonu > Jazyk
Zabezpečení	Ochrana telefonu před neoprávněným použitím.	Menu > Nastavení telefonu > Zabezpečení

## Prohlášení o shodě (R&TTE)

**Popis modelu:** Mobilní telefon (GSM 900/1800)

**Název modelu:** SGH-C300

**Vyrobeno v:** Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty.

**Bezpečnost** : EN 60950-1:2001          **SAR** : EN 50360:2001
**Elektromagnetická** : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)          : EN 50361:2001
**kompatibilita** : EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)          **Sit'** : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Tímto prohlašujeme, že [všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a že] výše uvedený výrobek je v souladu se všemi základními požadavky směrnice 1999/5/EC.

Procedura vyhodnocování souladu uváděná v článku 10 a detailně popsané v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><span><span></span></span></div><div><span>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Spojené království</span></div></div></div><div><div><span><span></span></span></div><div><span>Identifikační značka: 0168</span></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><span><span></span></span></div><div><span>Yong-Sang Park/S.Manager</span></div></div></div></div>
<b>Technická dokumentace je uložena u:</b>	
<div><div><div><div><span></span></div><div>Samsung Electronics QA Lab.</div></div></div></div>	
<b>a lze ji zpřístupnit na vyžádání. (Zástupce v EU)</b>	
<b>Místo a datum vydání:</b>	
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><span><span></span></span></div><div><span>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Spojené království</span></div></div></div><div><div><span><span></span></span></div><div><span>2006.10.24</span></div></div></div>	

\* Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na záručním listu nebo můžete kontaktovat dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.